DIAGRAM

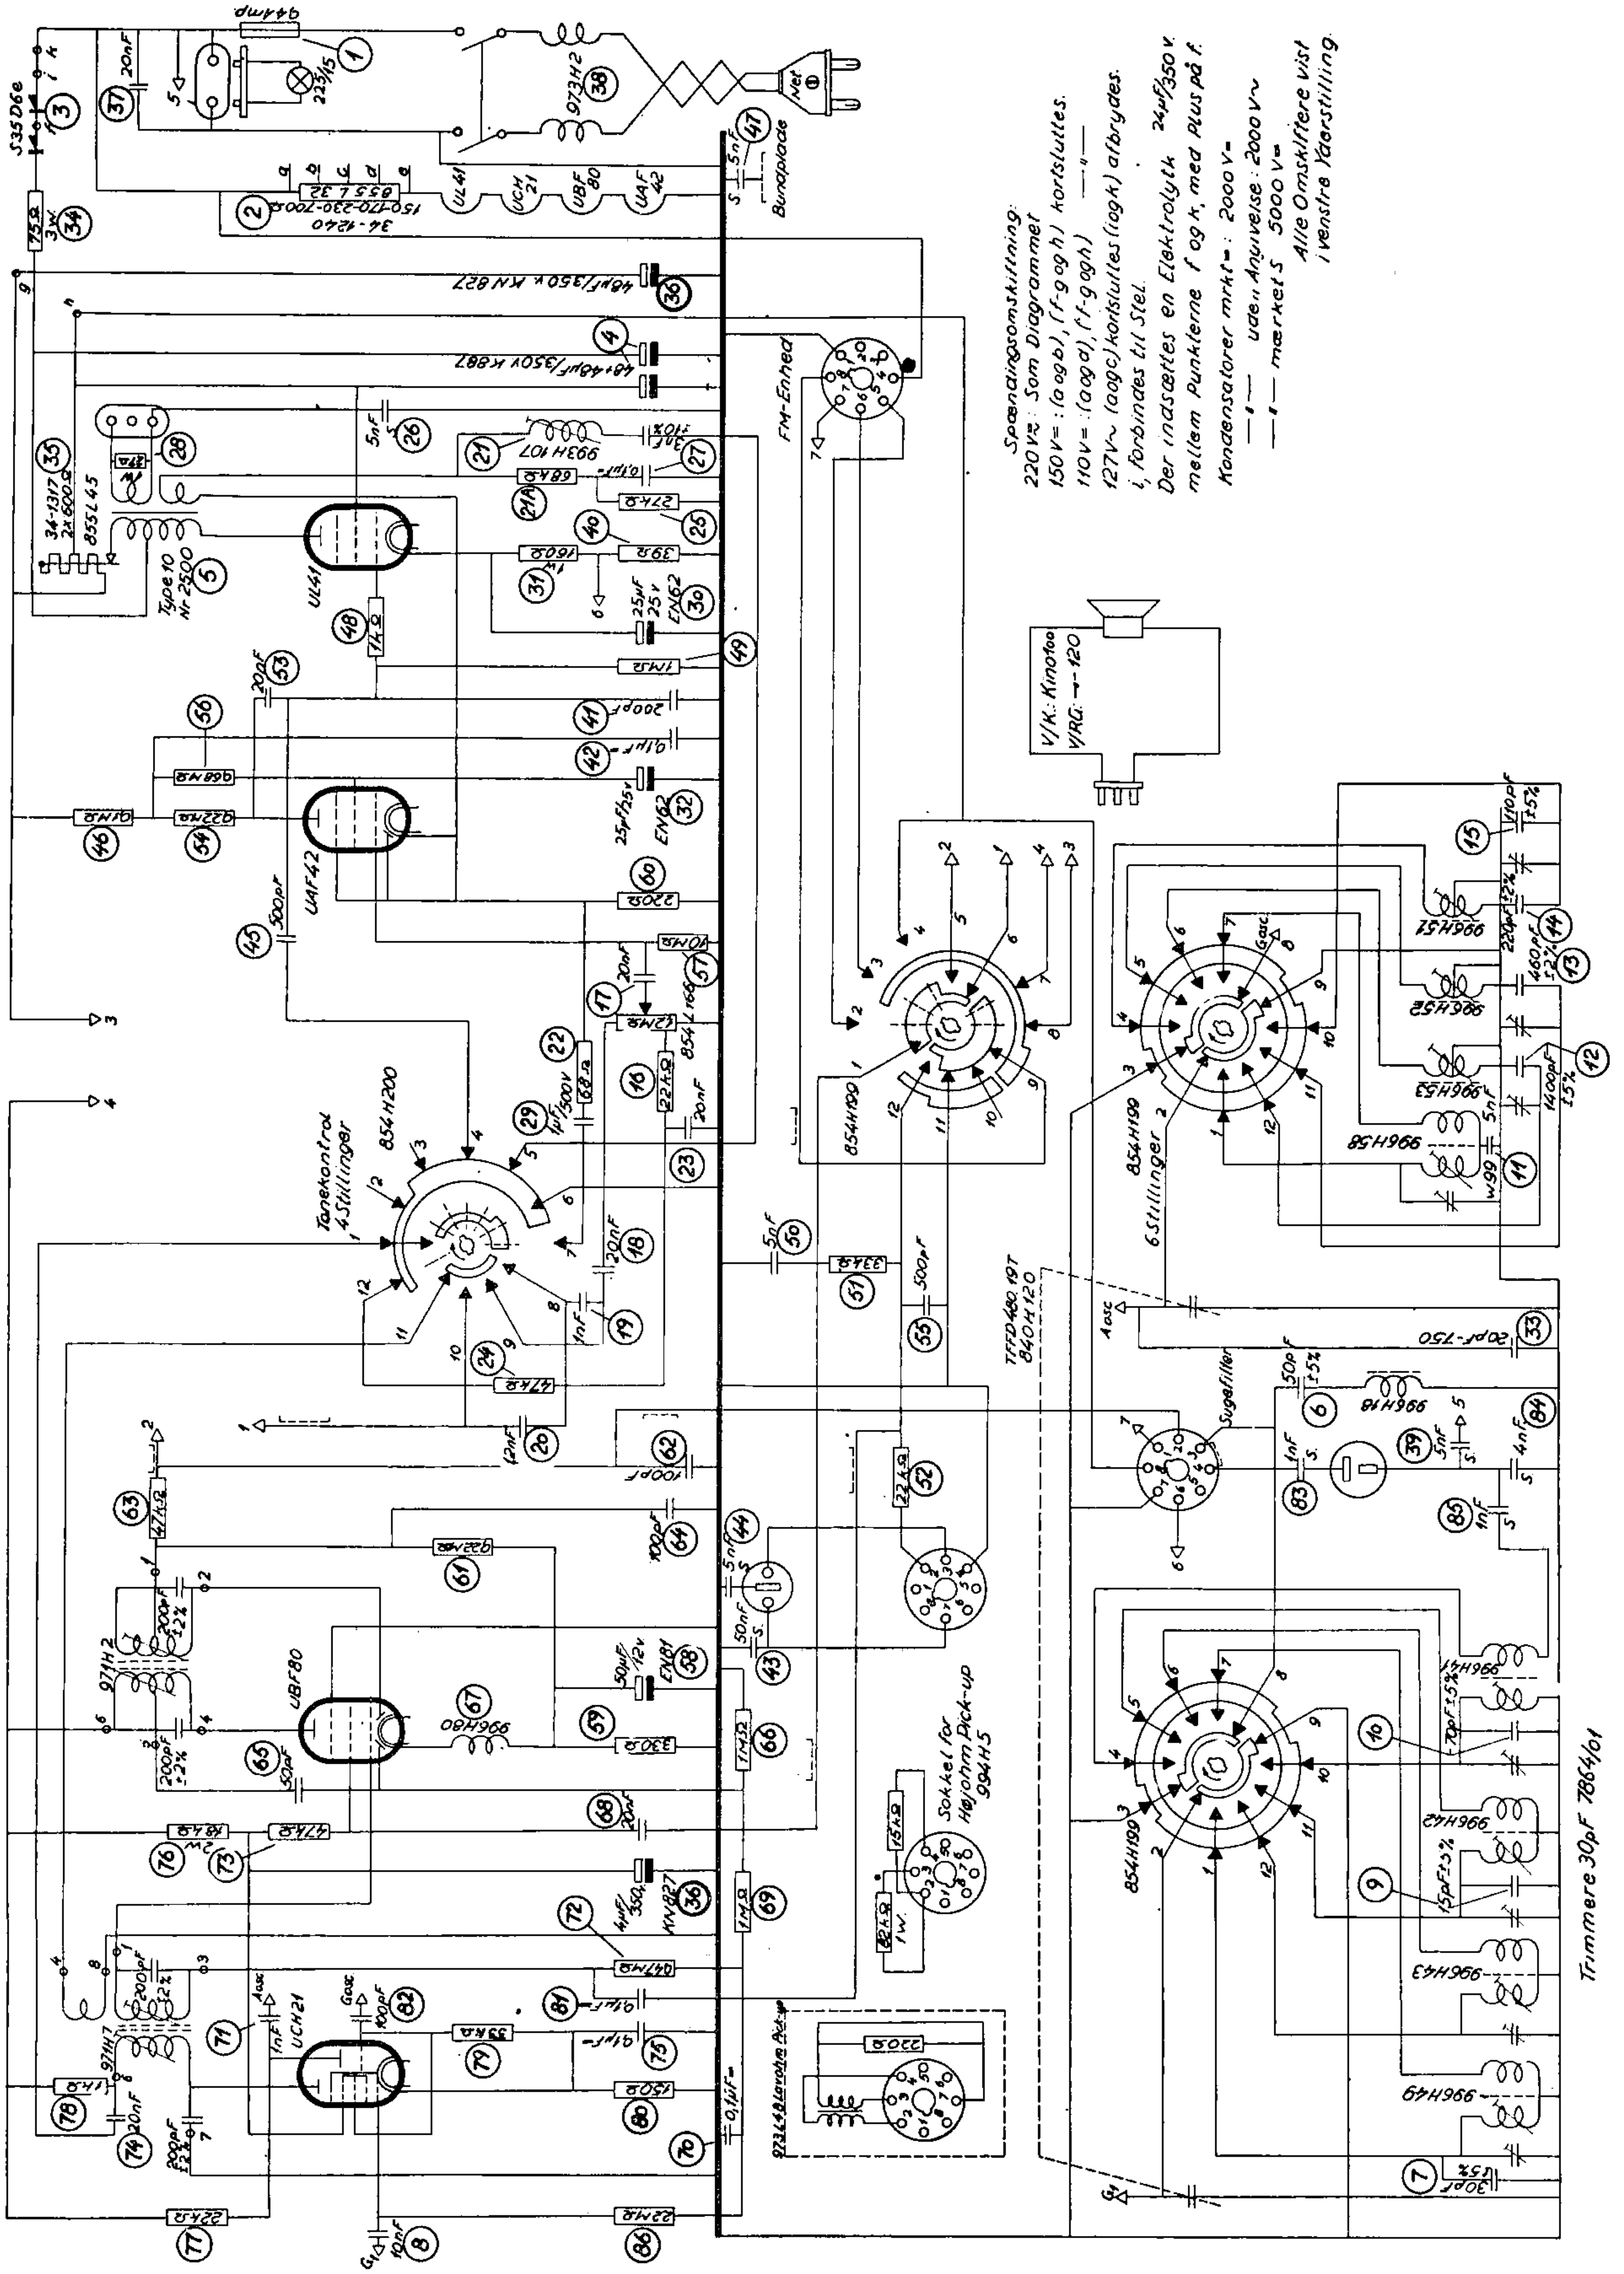
Spændingsomstilling:
220 V~ : Som Diagrammet
150 V~ : (a og b), (f-g og h) kortsluttes.
110 V~ : (a og d), (f-g og h) —"—
127 V~ (a og c) kortsluttes (i og k) afbrydes.
i, forbindes til Stel.
Der indsættes en Elektrolyt 24µF/350 V mellem punkterne f og k, med plus på f.
Kondensatorer mrkt~ : 2000 V~
—•— ude: Anlæggelse : 2000 V~
—•— mærket 5 5000 V~
Alle Omskiftere vist i venstre Yderstilling
V/K.: Kinoton
V/RG.: — 120
FM-Enhed
Tonekontrol 4 Stillinger
6 Stillinger
Sugefilter
Sokkel for Højohm Pick-up 994H5
Trimmere 30pF 786/61